


NEXT BIOMETRICS – NB-3010-U “OYSTER READER”

ANLEITUNG FÜR WINDOWS 7

GERÄTEEINSTELLUNGEN


Hinweis: Stellen Sie sicher, dass Ihr PC so konfiguriert ist, dass Updates automatisch über Windows Update installiert werden. Dazu gehen Sie zu: Systemsteuerung \ System und Sicherheit \ Windows Update \ Einstellungen ändern, und wählen Sie “Updates automatisch installieren (empfohlen)” im Dropdown-Menü (unter ‘Wichtige Updates’).

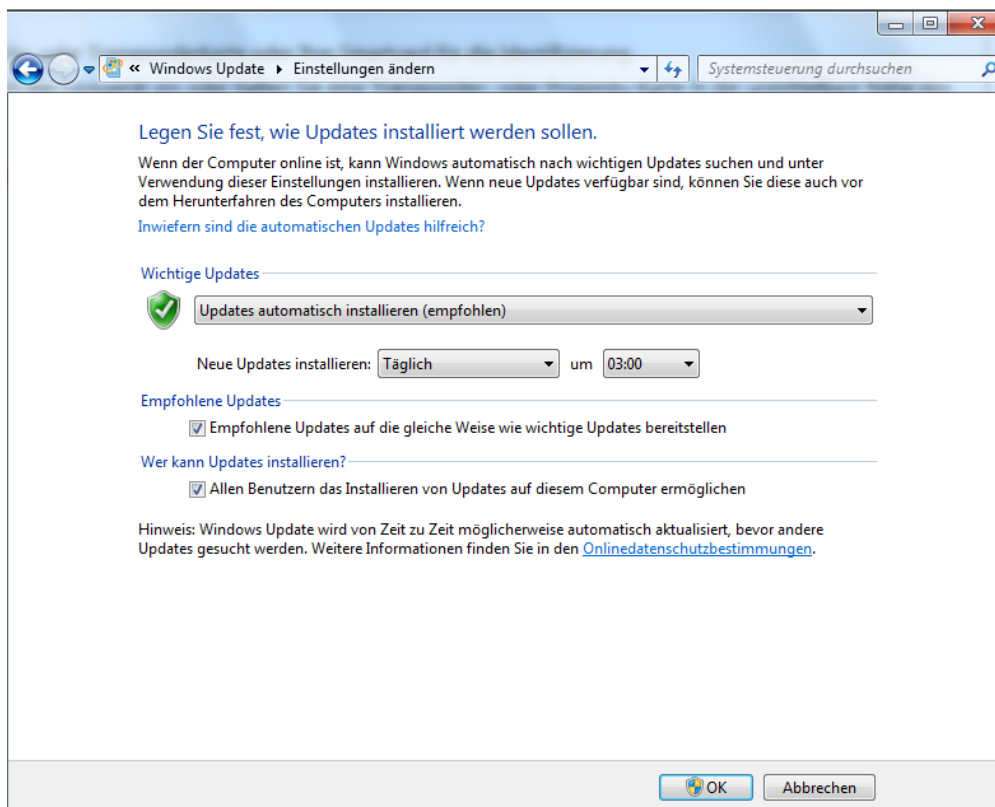

Schließen Sie den Reader an einen USB-Port an und lassen Sie die aktuellen Windows Treiber automatisch installieren.



Nachdem die Treiberinstallation abgeschlossen ist, erscheint das folgende Fenster:

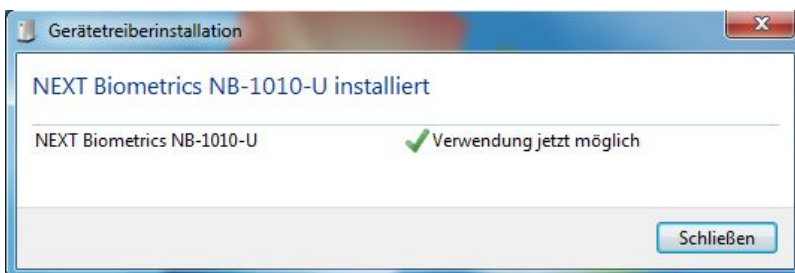


Sollten Probleme bei der automatischen Installation des Treibers auftreten oder das Gerät nicht erkannt werden, können Sie den Treiber manuell herunterladen: <http://bit.ly/1YrjNsV>

HINZUFÜGEN DES FINGERABDRUCKES ZU IHREM WINDOWS 7 KONTO


1. Öffnen Sie das Menü „Biometrische Geräte“ indem Sie über Start in die Systemsteuerung gehen und dort nach dem Stichwort “Biometrie” suchen. Klicken Sie auf „Fingerabdruck für Windows verwenden“.



2. Es folgt eine „Welcome to Biometrics Devices“ Einleitung. Überprüfen Sie, ob Ihr Windows 7 auf dem neusten Stand ist und das .NET Framework v4.0 installiert ist, bevor Sie auf „Continue“ klicken.

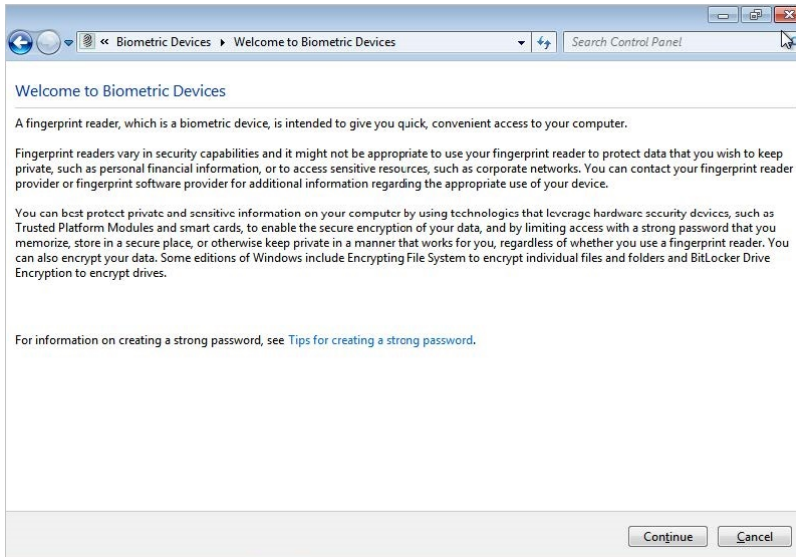

3. Wählen Sie einen Finger und klicken Sie auf „Capture“.

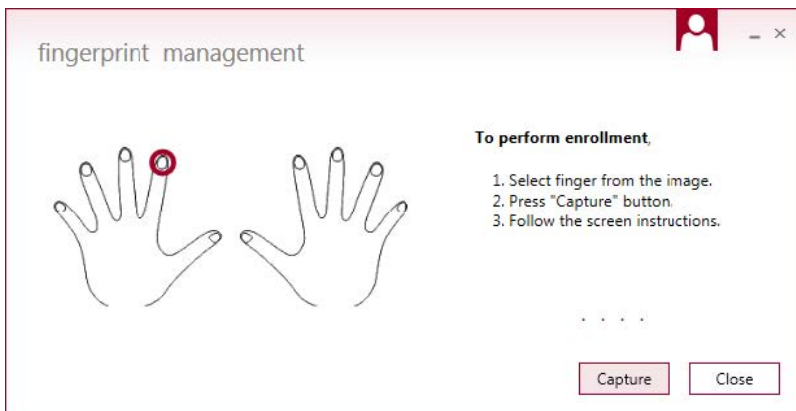

4. Sie müssen Ihren Fingerabdruck-Scanner nun mehrmals berühren, wie von Windows vorgegeben. Auf diese Weise kann das System Ihren Abdruck detailliert erfassen.



5. Ihr Fingerabdruck wurde registriert. Sie haben nun die Möglichkeit einen weiteren Abdruck zu registrieren oder den Fingerprint Manager zu schließen.

Sie können sich nun mit dem NB-3010-U Fingerprint Reader einloggen sowie Ihren PC mit Fingerabdruck sperren und entsperren.

KONTAKT

	MTRIX GmbH Stattdkoppel 23a 21339 Lüneburg Deutschland
Web	https://www.mtrix.de/
Tel	+49 4131 60668 0
Mail	support@mtrix.de

	NEXT BIOMETRICS GROUP ASA Filipstad Brygge 1 0250 Oslo Norway
Web	https://support.nextbiometrics.com/